3cs333007.fm Page 12 Friday, January 24, 2003 5:27 PM

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU
JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
INSTALACE

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY

- Výrobek, který jste zakoupili, je určen výhradně k použití v domácnosti.

Chcete-li, aby Vám spotřebič co nejlépe sloužil, přečtěte si pozorně návod k použití, ve kterém najdete jeho popis a užitečné rady k uchovávání potravin.

Příručku si uschovejte pro další použití.

1. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda dveře dokonale přiléhají. Případná poškození je třeba nahlásit výrobci do 24 hodin.
2. Doporučujeme Vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.
3. Umístění a elektrické zapojení spotřebiče si nechte provést kvalifikovaným odborníkem podle pokynů výrobce a platných místních předpisů.
4. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.

Obalové materiály (plastové sáčky; polystyrén; apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

2. Výrobek

Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.

Znehodnot'te ho odříznutím elektrického přívodního kabelu. Chladicí plyn nevypouštějte do okolního prostředí, ale odvezte do speciální sběrny chladicích plynů.

Informace:

Tento přístroj neobsahuje CFC (chladicí okruh obsahuje R134a) ani HFC (chladicí okruh obsahuje R600a - isobutan). Další podrobnosti viz typový štítek umístěný na spotřebiči.

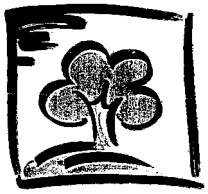

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Mrazničku používejte pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a výrobě ledových kostek.
- Dávejte pozor, abyste nezakryli nebo neucpali větrací otvory mrazničky.
- Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by Vám způsobit omrzliny v ústech.
- Nedovolte dětem, aby si hrály, nebo se schovávaly v mrazničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- Nepolykejte tekutinu (netoxickou) obsaženou v mrazicích akumulátorech.
- Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo jinak odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přívodní kabel může vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník.

Prohlášení o souladu s předpisy

- Tento spotřebič byl schválen pro přechovávání potravin a odpovídá evropské směrnici č. 89/109/EHS.

Informace

Pro majitele spotřebiče obsahujících isobutan (R600a)
Isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

V mrazničce je možné uchovávat již zmrazené potraviny a zmrazovat čerstvé potraviny.

Mraznička může fungovat za okolní teploty v rozmezí +16° C a +32° C.

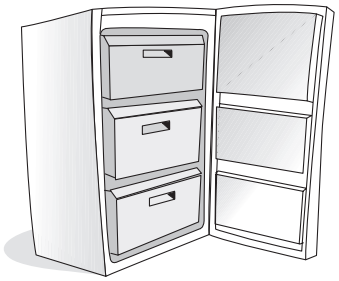

Uvedení mrazničky do chodu

- Teplotu mrazničky není třeba nařizovat termostatem, protože už byla předem nastavena výrobcem.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Výstražný signál se zapne, jestliže uvnitř mrazničky není ještě dostatečně nízká teplota ke vložení potravin.
- Potraviny vkládejte až po vypnutí výstražného systému, nebo, není-li jím model vybaven, za 2 hodiny po zapnutí spotřebiče (další podrobnosti viz přiložený Popis výrobku).

Seřizování teploty

Teplotu nastavujte pomocí termostatu, jak je uvedeno v přiloženém Popisu výrobku.

Poznámka:

Teplotu uvnitř mrazničky může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání dveří a její umístění.

Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Zmrazování

Na typovém štítku je uvedeno množství čerstvých potravin v kg, které je možné zmrazit za 24 hodin.

Chcete-li, aby mraznička co nejlépe fungovala, stiskněte 24 hodin před vložením potravin tlačítko rychlého zmrazování (až do rozsvícení čluté kontrolky).

Potraviny vložte do oddílů pro zmrazování (viz přiložený Popis výrobku).

Většinou stačí ke zmrazení potravin 24 hodin rychlého zmrazování po jejich vložení; po uplynutí této doby funkci rychlého zmrazování vypněte.

Upozornění:

Zmrazujete-li malé množství potravin, můžete ho vložit na jakékoli místo s výjimkou spodního zásobníku. Navíc nemusíte zapínat funkci rychlého zmrazování a ušetřit tak elektrickou energii.

Rady ke zmrazování a uchovávání čerstvých potravin.

- Zabalte a zapečet'te čerstvé potraviny určené ke zmrazení do:
  alobalu, průhledných fólií, nepropustných plastických obalů, polyetylénových nádob s víčky, nádob do mrazničky vhodných pro zmrazované potraviny.
- Potraviny musí být čerstvé, zralé a nejlepší kvality.
- Čerstvou zeleninu a ovoce je třeba zmrazovat co nejrychleji po sklizni, aby se zachovaly jejich výživné látky, struktura, hutnost, barva i chut'.

Doporučujeme Vám, abyste maso a zvěřinu nechali před zmrazováním dostatečně dlouhou dobu odležet.

Poznámka:

- Horká jídla nechte vždy před vložením do mrazničky vychladnout.
- Rozmrzlé nebo částečně rozmrzlé potraviny ihned spotřebujte. Znovu je zmrazujte pouze tehdy, použijete-li pak rozmrazené potraviny k přípravě jídla, které se bude tepelně upravovat. Po tepelné úpravě je možné rozmrazené potraviny znovu zmrazit.

Důležité upozornění:

Délku uchování čerstvých zmrazených potravin v měsících najdete vedle v tabulce.

Třídění zmrazených potravin

Zmrazené potraviny roztřiďte a vložte do mrazničky.
Doporučujeme Vám, abyste si poznačili dobu trvanlivosti na obalu a zajistili tak spotřebování potravin do uvedeného data.

Rady k uchovávání zmrazených potravin

Při nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:

- obal nebo krabička nebyly porušené, protože potraviny by se mohly kazit. Je-li obal vyboulený nebo jsou-li na něm vlhké skvrny, výrobek nebyl správně skladován a obsah by se mohl začít rozmrazovat.
- Hlubokozmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k přepravě používejte speciální tašky.
- Ihned po návratu domů uložte hlubokozmrazené potraviny do mrazničky.
- Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do 24 hodin je spotřebujte.
- Vyhněte se změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte. Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Při skladování zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na jejich obalu.

MĚSÍCE	POTRAVINY
1-3	
4-7	
8-12	

Vyjmutí zásuvek

- Vytáhněte zásuvky směrem ven, až uslyšíte zaklapnutí, lehce je nadzvedněte a vyjměte je.

Upozornění:

Chcete-li zvětšit prostor mrazničky a urychlit zmrazování potravin, můžete vyjmout zásuvky (**obr. 1**), již zmrazené potraviny můžete vložit do jiných zásuvek a potraviny ke zmrazení položit přímo na chladicí mřížku.

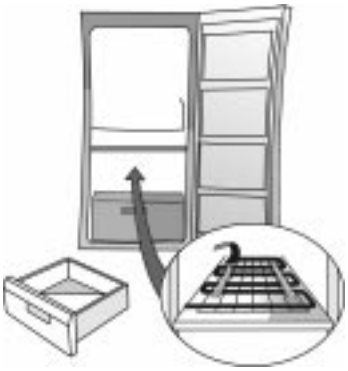

Obr. 1

Výroba ledových kostek

- Misku na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte ji na příslušné místo do mrazničky.
- Jestliže miska přimrzne ke dnu mrazničky, nepoužívejte k jejímu oddělení ostré nebo řezné nástroje.
- Aby se vám ledové kostky z misky snadněji vyndávaly, lehce ji ohněte.

Poznámka:

Nové otevření dveří ihned po jejich zavření je obtížné. Počkejte laskavě dvě nebo tři minuty, než se vzniklý podtlak vyrovná.

JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU

Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo jinak odpojte spotřebič od elektrické sítě.

U elektronických modelů otočte ovladač do polohy OFF/ ●.

Doporučujeme odmrazovat mrazničku jednou nebo dvakrát ročně, nebo když se na chladící mřížce vytvoří nadbytečné množství námrazy.

Tvoření námrazy na chladicích mřížkách je normální jev. Množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dveří. Námraza se hromadí především na výše umístěných mřížkách.

Doporučujeme odmrazovat tehdy, když máte v mrazničce nejmenší množství potravin.

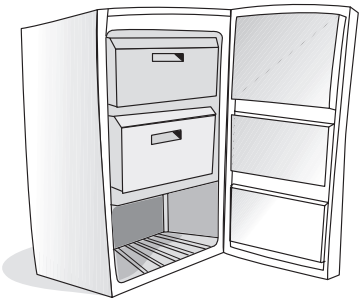

- Otevřete dveře a vyjměte z mrazničky všechny potraviny, zabalte je těsně k sobě do novinového papíru a uložte je na velmi chladné místo nebo do speciální tašky.
- Dveře nechte otevřené, aby námraza na vnitřních stěnách mohla roztát.
- Vytřete vodu, která stéká do dolní části spotřebiče (miska).
- Vnitřek mrazničky vymyjte houbou namočenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního čisticího prostředku. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi.
- Pečlivě opláchněte a osušte.
- Vložte zpět potraviny.
- Zavřete dveře mrazničky.
- Znovu zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Mrazničku zapněte.

Poznámka: U elektronických modelů otočte ovladačem termostatu do předem zvolené polohy po zasunutí zástrčky ze zásuvky a před spuštěním spotřebiče.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pravidelně vysavačem nebo kartáčem čistěte kondenzátor umístěný na zadní stěně spotřebiče.

Při dlouhé nepřítomnosti

- Mrazničku vyprázdněte.
- Odpojte ji od elektrické sítě.
- Odmrazte a vyčistěte vnitřek.
- **Nechte otevřené dveře, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů a vlhkosti uvnitř mrazničky.**

JAK ODSTRANIT PORUCHU

1. **Spotřebič nefunguje.**
   - Nebyl přerušen proud?
   - Je hlavní vypínač zapnutý?
   - Není spálená síťová pojistka?
   - Je termostat ve správné poloze?
   - Byl spotřebič správně uveden do chodu?
2. **Nadměrné množství námrazy.**
   - Dali jste odpadní kanálek správně na místo?
   - Jsou dveře správně zavřené?
3. **Žlutá, červená a zelená kontrolka se nerozsvěcuje. Zkontrolujte nejdříve bod 1 a potom:**
   - Zavolejte do servisu.

Poznámka:

- **Je-li přední okraj chladničky teplý, nejde o závadu, ale o jev zabraňující kondenzac i.**
- **Bublání a šumění v chladicím okruhu neznamená závadu, je normální.**

SERVIS

Než se spojíte se servisem:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu zapněte spotřebič a přesvědčete se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, vypněte opět spotřebič a zkoušku po hodině opakujte.
3. V případě stále trvající poruchy zavolejte do servisu.

Sdělte:

- typ poruchy,
- model,
- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče),
- Vaši úplnou adresu,
- Vaše telefonní číslo s předvolbou.

SERVICE 0000 000 00000

Poznámka:

Změna otevírání dveří provedená servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.

INSTALACE

- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti tepelného zdroje. Neměli byste ho instalovat do teplé místnosti, nebo na místo, kde by byl přímo vystaven slunečním paprskům nebo do blízkosti tepelného zdroje (radiátory, vařiče), protože to vše zvyšuje spotřebu energie.
- Není-li to možné, je třeba dodržovat následující minimální vzdálenosti:
  - 30 cm od sporáků na uhlí nebo na topný olej;
  - 3 cm od elektrických a/nebo plynových kamen.
- Spotřebič umístěte na suché, dobře větrané místo.
- Vymyjte vnitřek (viz “Jak odmrazovat a čistit mrazničku”).
- Namontujte příslušné vybavení.
- Namontujte distanční prvky (**obr. 1**, **2** nebo **3** podle modelu).

Připojení k elektrické síti

- **Připojení k síti musí být provedeno v souladu s místními předpisy.**
- Údaje o napětí a příkonu jsou uvedeny na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče.
- **Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na lidech, zvířatech nebo věcech způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.**
- Jestliže zástrčka přívodního kabelu neodpovídá zásuvce, obrat'te se s výměnou zástrčky na kvalifikovaného odborníka.
- Nepoužívejte větší počet prodlužovacích kabelů nebo transformátorů.

Odpojení od elektrické sítě

Spotřebič musí být odpojitelný od elektrické sítě buď vytažením přívodního kabelu ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového vypínače umístěného na zásuvce.

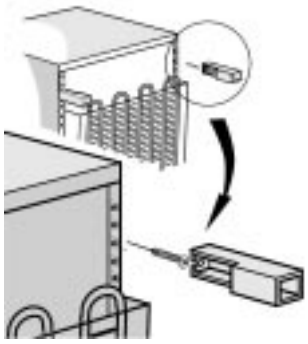

Obr. 1

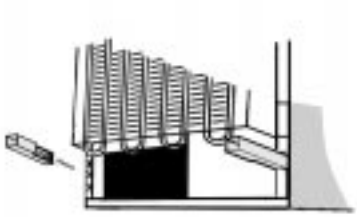

Obr. 2

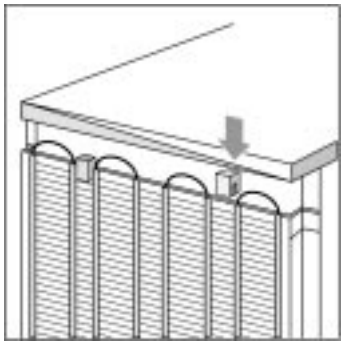

obr. 3